

クラウド接続ガイド



目次

目次	1
本書の見かた	2
本書で対象となる製品	2
マークについて	2
商標について	2
重要なお知らせ	2
はじめに	3
クラウド接続機能	3
アクセス可能なウェブサービス	3
クラウド接続機能を使用するための条件	4
サービスアカウント	4
インターネットの接続	4
ドライバーとソフトウェアのインストール	5
プロキシサーバーの設定	5
クラウド接続機能の設定 (PICASA Web Albums™、GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、FLICKR®、Facebook™、EVERNOTE®、Dropbox)	6
手順の概要	6
利用したいウェブサービスのアカウントを作成する	7
クラウド接続機能の利用申請を行う	7
お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する	9
クラウド接続機能の設定 (ブラザープリンタースペシャルサイト)	11
ダウンロード	12
画像をダウンロードして印刷する	12
PICASA Web Albums™、GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、FLICKR®、Facebook™、EVERNOTE®、Dropbox	12
ブラザープリンタースペシャルサイト	14
印刷設定を変更する	15
お使いのブラザー製品に接続されたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに画像をダウンロードして保存する	17
アップロード	19
文書をスキャンしてアップロードする	19
スキャン設定を変更する	20
メモリーカードや USB フラッシュメモリーに保存されている画像をアップロードする	22
お気に入り設定 (MFC-J4510N のみ)	24
お気に入りにクラウド機能を追加する	24
お気に入りを変更する	25
お気に入りの登録名を編集する	25
登録したお気に入りを削除する	25
登録したお気に入りを呼び出す	25
困ったときは	26
エラーメッセージ	26

本書の見かた

● 本書で対象となる製品

本書は、下記のモデルを対象としています。
DCP-J4210N、MFC-J4510N

● マークについて

本文中では、マークについて次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

「brother」のロゴマークは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

brother は、ブラザー工業株式会社の商標です。

FLICKR は、米国 Yahoo! Inc. の登録商標です。

Picasa Web Albums、Google Docs は、米国 Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

他のマニュアルをダウンロードするには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）で、お使いのモデルのページの製品マニュアルをクリックしてください。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

はじめに

●クラウド接続機能

写真や書類のアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。また、すでにこれらのサービスにアップロードされている画像を、お使いのブラザー製品で印刷することができます。



●アクセス可能なウェブサービス

お使いのブラザー製品から以下のサービスにアクセスすることができます。

- Picasa Web Albums™
Picasa Web Albums™ は、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。
<http://picasaweb.google.com/>
- GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)
GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント) は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。
<http://docs.google.com/>
- FLICKR®
FLICKR® は、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。
<http://www.flickr.com/>
- Facebook™
Facebook™ は、画像をアップロードし、他のユーザーと共有できるソーシャルネットワークサービスです。
<http://www.facebook.com/>
- EVERNOTE®
EVERNOTE® は、オンラインのファイルストレージおよび管理サービスです。
<http://www.evernote.com/>
- Dropbox
Dropbox は、オンラインのファイルストレージ、共有およびファイルの同期サービスです。
<http://www.dropbox.com/>

- ・ ブラザープリンタースペシャルサイト

ブラザープリンタースペシャルサイトは、ブラザーが運営する情報発信サイトです。グリーティングカードやペーパークラフトの素材を無料でダウンロードすることができます。

<http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/>

これらのサービスについて詳しくは、各サービスのウェブサイトを参照してください。

次の表は、クラウド接続機能で利用できるファイルの種類について説明しています。

使用できるサービス	PICASA Web Albums™	GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)	FLICKR®	Facebook™	EVERNOTE®	Dropbox	ブラザープリンタースペシャルサイト
画像のダウンロード・印刷、またはメディアへの保存	JPEG	JPEG、PDF	JPEG	JPEG	JPEG、PDF	JPEG、PDF	○ (印刷のみ)
スキャンした画像のアップロード	JPEG	PDF	JPEG	JPEG	JPEG、PDF	JPEG、PDF	—
メディアに保存された画像のアップロード	JPEG	—	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	—

● クラウド接続機能を使用するための条件

サービスアカウント

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスでアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。



ブラザープリンタースペシャルサイトを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。

インターネットの接続

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品で有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります。かんたん設置ガイドを参照して、お使いのブラザー製品を適切に接続、設定してください。

プロキシサーバーを使用するネットワーク設定の場合、お使いのブラザー製品でプロキシサーバーを使用できるように設定する必要があります。（「プロキシサーバーの設定」P.5）



プロキシサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないよう、代理でアクセスしてくれるコンピュータのことです。

ドライバーとソフトウェアのインストール

クラウド接続機能を初めてインストールするには、インターネットへのアクセスおよびお使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアをインストールするコンピュータが必要です。かんたん設置ガイドに記載されている手順に従って、ドライバーとソフトウェアを（付属のインストーラー CD-ROM から）インストールして、有線または無線ネットワーク経由で印刷できるようにお使いのブラザー製品の設定を行います。

プロキシサーバーの設定

ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、次のプロキシサーバーの情報を、お使いのブラザー製品上で設定する必要があります。

- プロキシサーバーのアドレス
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード

1

を押します。

2

【全てのメニュー】を押します。

3

【ネットワーク】を押します。

4

【Web 接続設定】を押します。

5

【プロキシ設定】を押します。

6

【プロキシ経由接続】を押します。

7

【オン】を押します。

8

設定したいオプションを押して、プロキシサーバーの情報を入力します。
【OK】を押します。

9

を押します。


● クラウド接続機能の設定 (PICASA Web Albums™、GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、FLICKR®、Facebook™、EVERNOTE®、Dropbox)

手順の概要

次の手順で設定してください。


● 手順 1：利用したいサービスのアカウントを作成する (P.7)

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトへアクセスし、アカウントを作成します。(すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。)

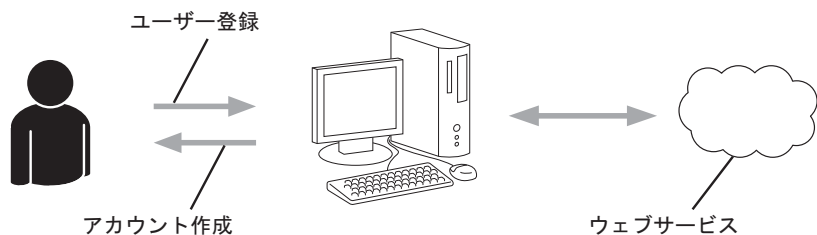


● 手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う (P.7)

コンピューターを使用してブラザーのクラウド接続機能ページへアクセスし、仮登録IDを取得する。

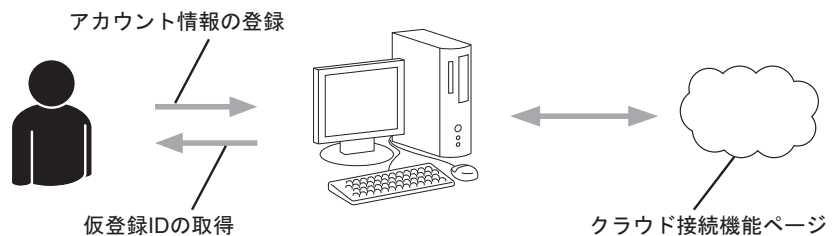


● 手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する (P.9)

お使いのブラザー製品でサービスを利用できるように仮登録IDを入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じてPINコードを入力します。

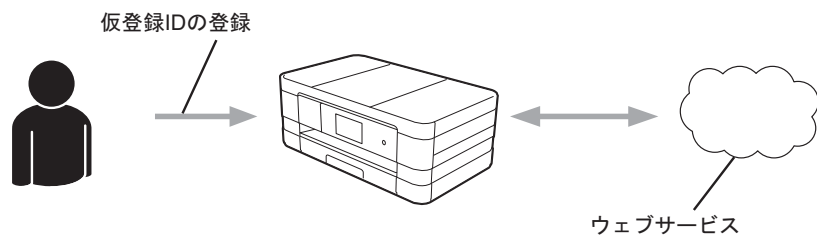

OK! ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

利用したいウェブサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューターで利用したいサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。次の手順に進みます。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」）



ゲストユーザーとしてサービスを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。ウェブサービス上の特定のサービスのみゲストユーザーとして利用することができます。利用したいサービスがこのオプションを持っていない場合は、アカウントを作成する必要があります。

クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してウェブサービスが利用できるように、お使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピューターを使用して、ブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。




1 コンピューターの電源を入れます。



2 クラウド接続機能のウェブページにアクセスします。

- Windows®

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、（スタート）メニューから [すべてのプログラム] - [Brother] - [(モデル名)] - [Brother Web Connect] を選択します。

ウェブブラウザが起動し、申請ページにアクセスします。



ウェブブラウザのアドレス欄に、「<https://moi.bwc.brother.com/portal/>」を入力して直接ページにアクセスすることができます。

- Macintosh

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、[Macintosh HD（起動ディスク）] - [アプリケーション] - [Brother] - [Utilities] から [Brother Web Connect] をダブルクリックします。

ウェブブラウザが起動し、申請ページにアクセスします。



以下の方法で直接ページにアクセスできます。

- 付属のインストーラー CD-ROM から
 - 1 CD-ROM ドライブに付属のインストーラー CD-ROM を入れます。[サービスとサポート] アイコンをダブルクリックします。
 - 2 [Brother Web Connect] アイコンをクリックします。
- ウェブブラウザから
ウェブブラウザのアドレス欄に、「https://moi.bwc.brother.com/portal/」と入力します。

3

希望するサービスを選択します。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

4

画面上の指示に従って、利用申請を行います。

終了したら、仮登録 ID が表示されます。お使いのブラザー製品にアカウントを登録するとき、この仮登録 ID が必要となりますので、ID をメモしておいてください。仮登録 ID は、24 時間有効です。



5

ウェブブラウザを閉じます。

次の手順に進みます。（「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」[P.9](#)）

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

ウェブサービスにアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

●アカウントを登録する

1

アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品の画面上に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。

正しい日付と時刻を設定する手順については、お使いのブラザー製品に付属のかんたん設置ガイドを参照してください。

2

（MFC-J4510N のみ）左右にフリックするか、◀/▶を押して、便利な機能画面を表示させます。

3

【クラウド】を押します。

インターネット接続に関する情報が表示されます。情報を読み【OK】を押します。

4

今後この情報を表示するかを尋ねるメッセージが表示されます。

【はい】または【いいえ】を押します。

5

目的のサービスを選択します。

6

クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、【OK】を押します。

7

【アカウントの登録／削除】を押します。

8

【アカウント登録】を押します。

9

クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録 ID の入力を求めるメッセージが表示されます。

【OK】を押します。

10

仮登録 ID を入力します。

【OK】を押します。



入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」[P.7](#)）

11 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

12 画面に表示されているキーを使用して名前を入力します。
【OK】を押します。

13 次のいずれかを行います。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、【はい】を押します。その後、4桁の数字を入力し、【OK】を押します。(PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。)
- PIN コードを設定しない場合は【いいえ】を押します。

14 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

- 登録するには【はい】を押してください。
- 再び情報を入力するには【いいえ】を押します。**10**に戻ります。

15 アカウントの登録は完了です。
【OK】を押します。

16 を押します。



最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

●アカウントを削除する

1 (MFC-J4510N のみ) 左右にフリックするか、◀/▶を押して、便利な機能画面を表示させます。

2 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。

4 目的のサービスを選択します。

5 【アカウントの登録／削除】を押します。

6 【アカウント削除】を押します。

7 削除したいアカウントを押します。
選択したアカウントは、チェックマークで示されます。

8

【OK】を押します。

9

削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
削除するには、【はい】を押します。

10

アカウント削除は完了です。
【OK】を押します。

11



を押します。

● クラウド接続機能の設定（ブラザープリンタースペシャルサイト）

特別な設定は必要ありません。

ダウンロード

● 画像をダウンロードして印刷する

ウェブサービスにアップロードされた画像を、お使いのブラザー製品に直接ダウンロードして印刷することができます。共有のためにアップロードされている画像は、イメージの閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。

特定のサービスではゲストユーザーも公開されている画像を見ることができます。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している画像を見ることができます。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.3**

PICASA Web Albums™、GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、FLICKR®、Facebook™、EVERNOTE®、Dropbox

- 1** (MFC-J4510N のみ) 左右にフリックするか、◀/▶を押して、便利な機能画面を表示させます。
- 2** 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 3** 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 4** 目的のサービスを選択します。
- 5** 次のいずれかを行います。
 - ・ 既にあるアカウントでサービスにログインする場合は、上下にフリックするか、▲/▼を押してアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。**6**に進みます。
 - ・ ゲストユーザーとしてサービスにアクセスする場合は、下にフリックするか、▼を押して【ゲストユーザーとして利用】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されていたら、【OK】を押します。**8**に進みます。
- 6** PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、【OK】を押します。
- 7** 【ダウンロード】を押します。
- 8** 【印刷】を押します。
次のいずれかを行います。
 - ・ 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、**9**に進みます。
 - ・ ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、**10**に進みます。

9

次のいずれかを行います。

(PICASA Web Albums™、FLICKR®、Facebook™ の場合)

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して 11 に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して 10 に進みます。

(GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、Dropbox、EVERNOTE® の場合)

- 手順 11 へ進みます。



他のユーザーの画像をダウンロードするためには、アルバムまたは画像を閲覧するためのアクセス権限を持っている必要があります。

10

画面に表示されているキーを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。



サービスによっては、表示されている他のユーザーのリストからアカウント名を選択する必要があります。

11

上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して、目的のアルバム¹を表示させ、表示させたアルバムを押します。

一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

*1 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのサービスによって名称は異なります。

EVERNOTE® をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。

12

画像のサムネイルを押します。

画面上で画像を確認して【OK】を押します。

印刷したいすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。(最大 10 個までの画像を選択できます。)

13

すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

14

印刷設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。

- 印刷設定を変更するには、次の手順を参照してください。(「印刷設定を変更する」P.15) 印刷設定を変更した後、15 に進みます。
- 印刷設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

15

【OK】を押します。

画像をダウンロードして印刷を開始します。

16  を押します。

ブラザープリンタースペシャルサイト

- 1** (MFC-J4510N のみ) 左右にフリックするか、◀/▶ を押して、便利な機能画面を表示させます。
- 2** 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 3** 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 4** スペシャルサイトを選択します。
- 5** ブラザープリンタースペシャルサイトの利用規約に関する情報が表示された場合は、内容を確認して【OK】を押します。
- 6** カテゴリのリストから、印刷したい画像が含まれるカテゴリを選択します。
- 7** 画像のサムネイルを押します。
- 8** 画面上で画像を確認して【OK】を押します。
1 ページの画像は最大 10 個まで、複数ページの画像は 1 個のみ選択できます。印刷したいすべての画像を選択するまで、**7** と **8** を繰り返します。
- 9** すべての画像を選択したら、【OK】を押します。
- 10** お勧め印刷設定に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。



ブラザープリンタースペシャルサイトの画像を印刷する場合、カテゴリや画像に応じたお勧めの印刷設定が初期設定値として表示されます。

11

印刷設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。

- 印刷設定を変更するには、次の手順を参照してください。（「印刷設定を変更する」[P.15](#)）印刷設定を変更した後、**12**に進みます。
- 印刷設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

12

【OK】を押します。

画像をダウンロードして印刷を開始します。

13

を押します。

印刷設定を変更する

印刷したい画像を選択後、印刷設定画面が表示されます。

●印刷品質

1

【プリント画質】を押します。

2

【ファイン】または【標準】を押します。

3

他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

●用紙サイズ

1

【記録紙サイズ】を押します。

2

使用する用紙サイズを選びます。

3

他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。



A3用紙は、手差しトレイを使用して印刷します。

●用紙タイプ

1

【記録紙タイプ】を押します。

2 使用する用紙タイプを選びます。（【普通紙】、【インクジェット紙】、【ブラザー BP71 光沢紙】、【その他光沢紙】）

3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。



PDF ファイルをダウンロードして印刷する場合は、普通紙を選択してください。

● **ふちなし印刷（JPEG ファイルのみ）**

用紙の端の印刷可能領域を拡大します。

1 【ふちなし印刷】を押します。

2 【する】（または【しない】）を押します。

3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

● お使いのブラザー製品に接続されたメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに画像をダウンロードして保存する

JPEG や PDF ファイルをウェブサービスからダウンロードして、お使いのブラザー製品に接続されたメディアに直接保存することができます。共有のためにアップロードされている画像は、イメージの閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。

特定のサービスではゲストユーザーも公開されている画像を見ることができます。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している画像を見ることができます。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー上に利用可能なスペースが十分あることを確認してください。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.3**

- 1** メディアスロットカバーを開きます。
- 2** メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入します。画面は自動で変わります。
- 3** 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 4** 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 5** 目的のサービスを選択します。
- 6** 次のいずれかを行います。
 - ・ 既にあるアカウントでサービスにログインする場合は、上下にフリックするか、▲ / ▼ を押してアカウント名を表示させ、アカウント名を押します。**7** に進みます。
 - ・ ゲストユーザーとしてサービスにアクセスする場合は、下にフリックするか、▼ を押して【ゲストユーザーとして利用】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されたら、【OK】を押します。**9** に進みます。
- 7** PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、【OK】を押します。
- 8** 【ダウンロード】を押します。
- 9** 【メディアへ保存】を押します。
次のいずれかを行います。
 - ・ 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、**10** に進みます。
 - ・ ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、**11** に進みます。

10

次のいずれかを行います。

(PICASA Web Albums™、FLICKR®、Facebook™ の場合)

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して 12 に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して 11 に進みます。

(GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)、Dropbox、EVERNOTE® の場合)

- 手順 12 へ進みます。



他のユーザーの画像をダウンロードするためには、アルバムまたは画像を閲覧するためのアクセス権限を持っている必要があります。

11

画面に表示されているキーを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。



サービスによっては、表示されている他のユーザーのリストからアカウント名を選択する必要があります。

12

上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して、目的のアルバム¹を表示させ、表示させたアルバムを押します。

一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

*1 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのサービスによって名称は異なります。

EVERNOTE® をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。

13

画像のサムネイルを押します。

画面上で画像を確認して【OK】を押します。

保存したいすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。(最大 10 個までの画像を選択できます。)

14

すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

15

【OK】を押します。

お使いのブラウザ製品が、画像のダウンロードを開始します。

16



を押します。



- ダウンロードしたファイルは、現在の日付に基づいて変更されます。例えば、7 月 1 日に保存された最初の画像は、07010001.jpg という名前になります。
- 画像は、メディアのルート階層 (直下) にある「BROTHER」フォルダーに保存されます。

アップロード

● 文書をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真や画像をコンピューターを使用せずにウェブサービスに直接アップロードすることができます。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」[P.3](#)

- 1 原稿をセットします。
- 2 (MFC-J4510N のみ) 左右にフリックするか、◀/▶を押して、便利な機能画面を表示させます。
- 3 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 4 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 5 目的のサービスを選択します。
- 6 上下にフリックするか、▲/▼を押して、自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
- 7 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPIN コードを入力し、【OK】を押します。
- 8 アップロード、ダウンロードどちらかを選択するように促す画面が表示された場合は、【アップロード】を押します。
- 9 アップロードソースを選択するよう促す画面が表示されている場合は、【スキャンしてアップロード】を押します。
- 10 アップロードする画像のファイル形式を指定するよう求める画面が表示された場合は、ファイル形式を選択します。



JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

- 11** スキャン設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。
- スキャン設定を変更するには、次の手順を参照してください。（「スキャン設定を変更する」[P.20](#)） スキャン設定を変更した後、**12**に進みます。
 - スキャン設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

- 12** 【OK】を押します。
- ADF に原稿をセットした場合は、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。
原稿台ガラスを使用している場合は、**13**に進みます。

- 13** 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。
- スキャンするページがない場合は、【いいえ】を押してください。
お使いのブラザー製品が、画像のアップロードを開始します。
 - さらにスキャンするページがある場合は、【はい】を押し、**14**に進みます。

- 14** 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
- 【OK】を押します。
- お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加するページごとに **13** と **14** を繰り返します。）

- 15**  を押します。



- アップロードされた画像は、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。
- アップロードできる画像のサイズや数などの制限に関する情報については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

スキャン設定を変更する

アップロードする原稿をスキャンする前に、スキャン設定画面が表示されます。（「文書のスキャンしてアップロードする」[P.20](#) **11**を参照）

●カラー設定

- 1** スキャン設定画面で【カラー設定】を押します。




- 2** 【カラー】または【モノクロ】を選びます。

- 3** 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。



JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

●解像度

-  1 スキャン設定画面で【解像度】を押します。
-  2 【100 dpi】、【200 dpi】、【300 dpi】、【600 dpi】から解像度を選びます。
-  3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

●メモリーカードやUSBフラッシュメモリーに保存されている画像をアップロードする

お使いのブラザー製品に接続されたメディアに保存された画像を、ウェブサービスに直接アップロードすることができます。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.3**

- 1** メディアスロットカバーを開きます。
- 2** メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入します。
画面は自動で変わります。
- 3** 【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 4** 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 5** 目的のサービスを選択します。
- 6** 上下にフリックするか、▲/▼を押して、自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
- 7** PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、【OK】を押します。
- 8** アップロード、ダウンロードどちらかを選択するように促す画面が表示された場合は、【アップロード】を押します。
- 9** 【メディアからアップロード】を押します。
- 10** 画像のサムネイルを押します。
画面上で画像を確認して【OK】を押します。
アップロードするすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。
- 11** すべての画像を選択したら、【OK】を押します。
- 12** 【OK】を押します。
お使いのブラザー製品が、画像のアップロードを開始します。

13



を押します。



- アップロードされた画像は、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。
- アップロードできる画像のサイズや数などの制限に関する情報については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

お気に入り設定 (MFC-J4510N のみ)

● お気に入りにクラウド機能を追加する

次のサービスは、クラウド接続のお気に入りに登録することができます。

- Picasa Web Albums™
- GOOGLE DOCS™ (Google ドキュメント)
- FLICKR®
- Facebook™
- EVERNOTE®
- Dropbox
- ブラザープリンタースペシャルサイト

1 基本画面や便利な機能画面が表示されている場合は、左右にフリックするか、◀/▶を押して、お気に入り画面を表示させます。

2 未登録の  を押します。

3 【クラウド】を押します。

4 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み、【OK】を押します。

5 左右にフリックするか、◀/▶を押して、利用可能なサービスを表示させ、目的のサービスを押します。

6 アカウントを押します。
アカウントに PIN コードが必要な場合は、画面上のキーボードを使用してアカウントの PIN コードを入力してください。
【OK】を押します。

7 お使いになる機能を選びます。




設定可能な機能は、選択されたサービスによって異なります。

8 選択した機能の一覧を確認し、【OK】を押します。

9 【OK】を押してお気に入りを登録します。



お気に入りの登録名は自動で割り当てられます。お気に入りの登録名を変更する場合は、「お気に入りの登録名を編集する」  P.25

お気に入りを変更する

お気に入りのクラウド機能は、変更することができません。いったんお気に入りを削除し（「登録したお気に入りを削除する」[P.25](#)）、新しくお気に入りを作成します（「お気に入りにクラウド機能を追加する」[P.24](#)）。

お気に入りの登録名を編集する

- 1 名前を編集したいお気に入りを 2 秒以上押します。



、【全てのメニュー】、【お気に入り設定】の順に押しても表示することができます。

- 2 【お気に入り名の編集】を押します。

- 3



を押して現在の名前を消去し、画面に表示されているテンキーで新しい名前を入力して、【OK】を押します。

登録したお気に入りを削除する

- 1 削除したいお気に入りを 2 秒以上押します。



、【全てのメニュー】、【お気に入り設定】の順に押しても表示することができます。

- 2

【消去】を押して、[1](#) で選択したお気に入りを削除します。
【はい】を押します。

登録したお気に入りを呼び出す

登録したお気に入りは、お気に入り画面に表示されます。お気に入りを呼び出すには、お気に入りの登録名を押します。

困ったときは

● エラーメッセージ

エラーが発生した場合は、お使いのブラザー製品にエラーメッセージが表示されます。一般的なエラーメッセージを以下に示しますので、原因を調べて処置を行ってください。

下記の処置を行っても問題が解決しない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。最新の FAQ およびトラブルシューティングの情報を提供しています。

エラーメッセージ	原因	対処
ネットワークに接続されていません ネットワークの接続状況を確認してください	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ネットワーク接続が良好であることを確認します。 お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐに【クラウド】を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
サーバーへの接続に失敗しました ネットワーク設定を確認してください	ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 ネットワークまたはサーバーに問題があります。	<ul style="list-style-type: none"> ネットワーク設定が正しいことを確認、または少し待ってから後で再試行してください。 お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐに【クラウド】を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
サーバーへの接続に失敗しました 時刻設定が正しくありません	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻にずれが生じる可能性があります。
サービスへの認証情報が無効です 仮登録 ID の再発行とアカウントの再登録を行ってください	ブラザー製品の認証情報（サービスにアクセスするために必要）の有効期限が切れている、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。次に、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P. 7、「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P. 9）

エラーメッセージ	原因	対処
サービスが対応していないファイルの、アップロードに失敗しました 未対応のファイルもしくは画像が壊れています ファイル情報を確認してください	アップロードしようとしているファイルに次のような問題があります。 ・ファイルの画素数、ファイルサイズなどがサービスの制限を超えている。 ・ファイル形式が非対応。 ・ファイルが破損している。	このファイルは使えません。
サービスが一時的に利用できません 時間をおいて再試行してください	サービスに問題があり、現在使用できません。	少し待ってから再度実行してください。サービスが利用可能かどうかを確認するためにコンピューターからサービスにアクセスしてみてください。
PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください	入力した PIN コードが間違っています。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 桁の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
仮登録 ID が間違っているか発行された仮登録 ID がすでに失効しています または一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です	入力された仮登録 ID が正しくありません。 入力された仮登録 ID の期限が切れています。仮登録 ID は、24 時間有効です。	正しい仮登録 ID を入力してください。 再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。次に、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P. 7、「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P. 9）
表示名がすでに登録されています 異なる表示名を登録してください	表示名として入力した名前がすでに登録されています。	別の表示名を入力してください。
アカウントがこれ以上登録できません 不要なアカウントを削除してからアカウント登録を行ってください	アカウントの最大登録件数（10 件）がすでに登録されています。	不要なアカウントを削除し、再度実行してください。
利用アカウントが使用できなくなっています 選択したお気に入り削除後アカウントの再登録およびお気に入りの再登録を行ってください	お気に入りが登録された後にアカウントが削除されたため、お気に入りを使用することはできません。	お気に入りを削除し、再度アカウントとお気に入りを登録します。

brother